取扱説明書

DAYTONA corp.
S66376①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

オートライトスイッチ	適応車種	商品NO.
	汎用	66376

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
感電注意	表記の注意を告げるものです。	分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

⚠警告

禁止	• 走行前に、ハーネスの取り回し、各部品の固定に異常が無いことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。また、取り付け後１００ｋm走行しましたら、各部を点検し、必要に応じてまし締めを行ってください。その後は５００ｋm毎に同様の点検をしてください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常個所を点検してください。
感電注意	• 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスの結線中にショートすることがあり、感電の危険や車両火災の原因になります。
その他	• 走行中にLOWビームに不具合が発生し、消灯してしまった場合はHIビームへ切り替えて危険回避してください。その後直ちに車両を安全な場所に停止させ異常個所を点検してください。

2013/09/17

⚠注意

その他	・この商品は直流１２Ｖのオートバイ専用です。交流１２Ｖ 車や６Ｖ車には使用できません。またプラグコードよりエンジン回転を検出する必要がありますので、ポイント点火車、点火電圧を強化するようなプラグキャップ及びコードを装着している車両（ノイズによる不具合の可能性があります。）、プラグコードのないダイレクトイグニション方式車にも使用できません。
禁止	・この商品は H4 ハロゲンバルブ 55w 1 灯用に設計されています。（2 灯式ヘッドライト車両には 2 個必要です）ハイワッテージのバルブや、指定以外の HID システムには使用しないでください。保証対象外となります。
分解禁止	・この商品は分解禁止です。ほかのタイプのバルブ形状に使用するための分解など、行わないようにしてください。
水ぬれ禁止	・ この商品は完全防水ではありません。

本商品の特徴

- キーを ON にした時にヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作時に点灯する仕様に変更します。そのためバッテリーの負担を軽減できます。
- 平成 10 年４月１日以降に生産された車両にも装着できます。
- ベロフデイトナ製 H4　HI/LOW 切替式 HID でなおかつ専用ハーネスを使用している場合のみ装着可能。

※一部の車両メーカーに採用されている方式同様、エンジン始動操作後にエンジンが始動しなかった場合でもライトは点灯します。

※エンジン始動操作前 LOW 側のみ消灯（エンジン始動前にヘッドランプが HI 側になっている場合ヘッドライトは点灯します）、テールランプ等には連動しません。

[代表適合車種]

CB400SF VETC Ⅲ、FTR223、FORZA　MF08（2 個必要）、VMAX、M1000、FXD('02)

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	オートライトスイッチ本体		1	⑤	ACC 接続線（赤色線）	100	1
②	カプラーハーネス		1	⑥	結線コネクタ		2
③	延長ハーネス	1500	1	⑦	結束バンド		2
④	パルスハーネス（白色線）		1				

取付方法

1. 車両のバッテリーマイナス端子を取り外してください。
2. 車両のヘッドライトバルブカプラーを取り外します。
3. ②カプラーハーネスをヘッドライトバルブと車両のヘッドライトバルブカプラーの間に接続します。
4. ①オートライトスイッチ本体と②カプラーハーネスの同色の線を接続します。ヘッドライトから離れた場所に①オートライトスイッチ本体を取り付ける場合は、③延長ハーネスを①オートライトスイッチ本体と②カプラーハーネスの間に接続します。
※もしこの商品が機能しないようになった場合は②カプラーハーネスの白色線と白黒線を直接接続することで商品を装着前と同じ状態になります。
5. ④パルスハーネス（白色線）をプラグコードに 7 巻きを目安に隙間があかないように巻きつけてください。うまく作動しない場合は 1～10 巻きの間で調整してください。巻きつける回数によって感度が変わります。※作動確認後に絶縁テープなどで④パルスハーネス（白色線）をプラグコード固定してください。

⚠注意	
禁止	・④パルスハーネス（白色線）をまきつける場所はプラグキャップから少し離してください。雨などで漏電した場合、商品に過電圧がかかり破損する可能性があります。

6. 手順５でプラグコードに巻きつけた④パルスハーネス（白色線）を①オートライトスイッチ本体の黄色線に接続します。
7. ⑤ACC 接続線（赤色線）をキーON 時に 12V（直流）が流れるプラス線に⑥結線コネクタなどを使用し接続します。その後⑤ACC 接続線（赤色線）と①オートライトスイッチ本体の赤色線を接続します。
8. ①オートライトスイッチ本体の黒色線をボディアースするか、または⑥結線コネクタなどを使用しマイナス線に接続してください。
※ボディアースの場合、接点に塗装がのっていたり、錆、汚れ、固定ボルトの緩みなどがあると動作しなくなるか、動作が不安定になる可能性がありますのでしっかりアースさせてください。

⚠注意	
禁止	・電源には極性がありますので、プラスとマイナスを間違えないようにしてください。逆に接続しますと作動しないばかりか故障の原因となります。またハーネスを無理に引っ張る行為や無理な力が掛かるような取り付けは断線の原因となります。

9. 車両のバッテリーマイナス端子を接続し作動確認を行います。作動に問題がないことを確認してください。問題無ければ取り外した各部品を取り付け、この商品の部品とハーネスなどを⑦結束バンドなどを使用し、操縦に支障がないように車体に取り付けます。この時ハンドルを左右に操作するなど十分な確認を行ってください。

10. 最後にもう一度ハーネスなどが挟まったり、ひっかかっていないかを確認し、問題無ければ取付作業は完了です。

〈各メーカー車体配線色〉

車両メーカー	ACC12V	マイナス
HONDA車	黒､赤/黒､黒/茶等	緑
YAMAHA車	茶等	黒
SUZUKI車	オレンジ等	黒/白
KAWASAKI車	茶等	黒/黄

※参考データのため、車種により異なる場合があります。詳しくはサービスマニュアルをご覧いただくか、テスターなどでご確認ください。

取付詳細図

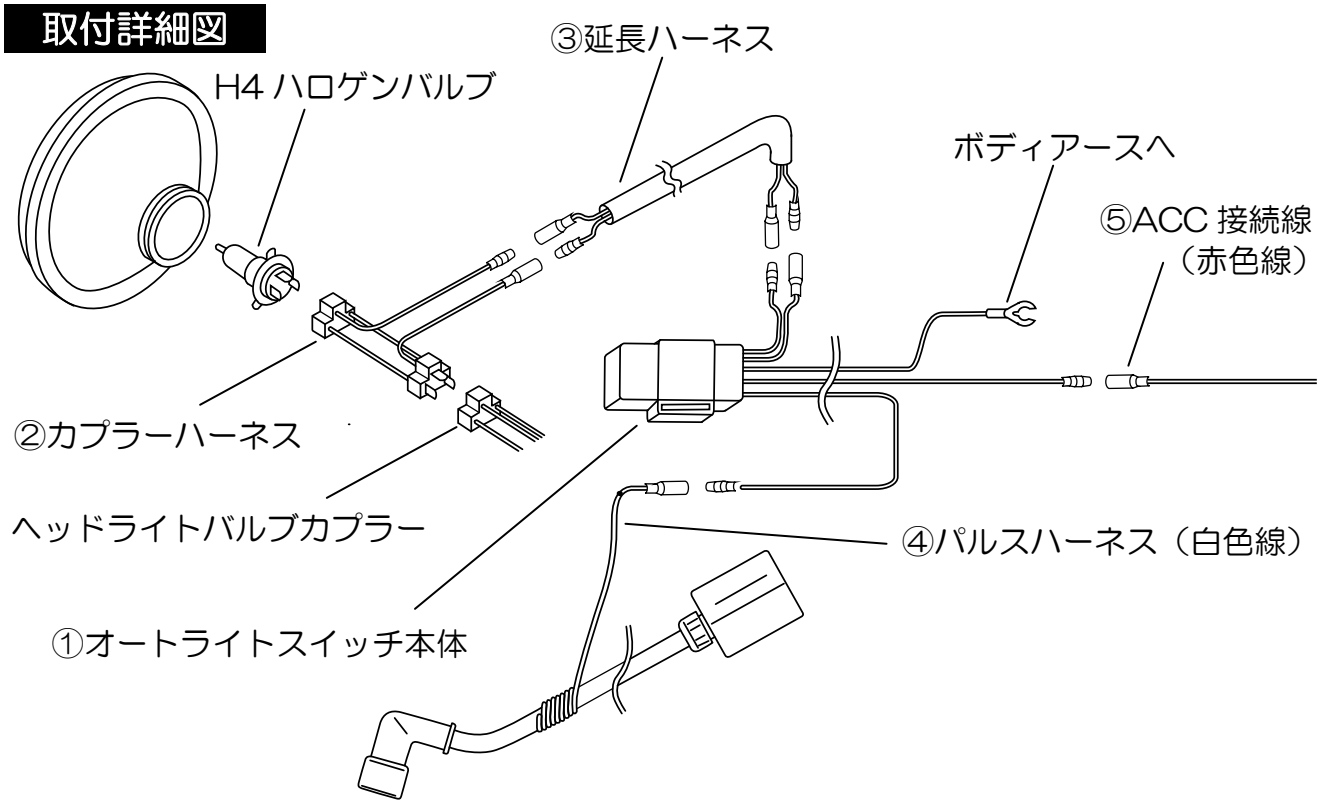

結線コネクタ使用方法

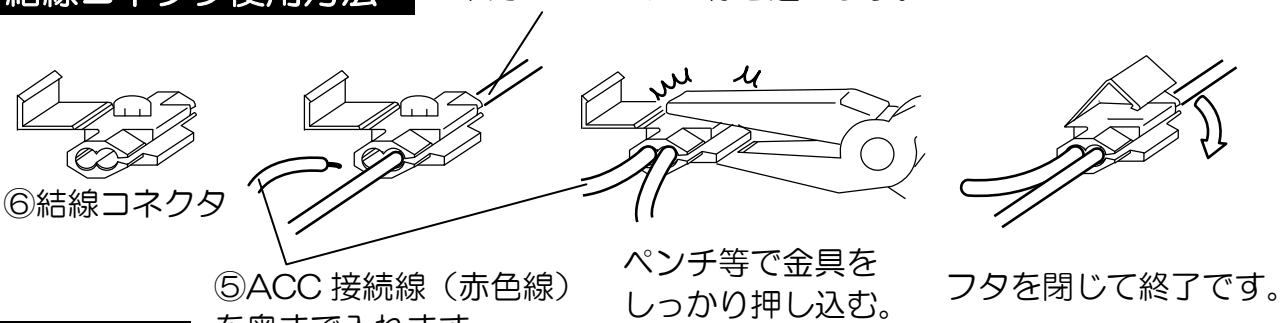

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
パルスハーネス	64231	￥600	

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで